



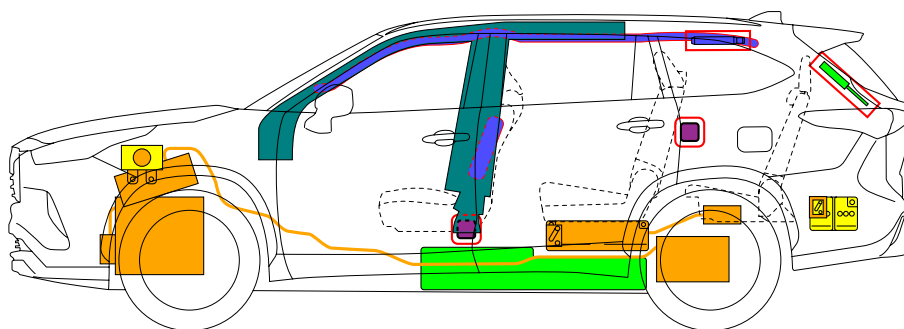

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

2020-02

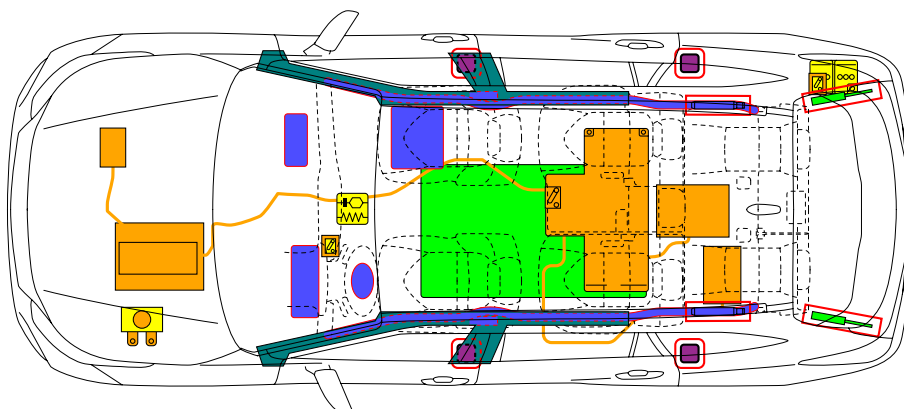


	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sterownik układu SRS		System aktywnej ochrony pieszo
	System ochrony przed przewróceniem pojazdu		Sprężyna gazowa		Strefa wysokiej wytrzymałości		Obszar wymagający szczególnej uwagi		
	Akumulator 12V		Superkondens., niskie napięcie		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Akumulator wys. napięcia		Przewód wysokiego napięcia		Odłączenie wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników, Zabezp. uкл. wys. napięcia		Superkondens., wysokie napięcie
	Urz. niskiego nap. odłączające wysokie napięcie								
ID modelu		Wersja		Data wersji		Strona			
HIGHLANDERHV70		01		06 / 2021		1 / 4			

1. Identyfikacja



Brak odgłosu pracy silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony. Cichy ruch lub możliwość natychmiastowego ponownego uruchomienia istnieje do momentu całkowitego wyłączenia pojazdu.

■ Umieszczenie oznaczeń samochodu

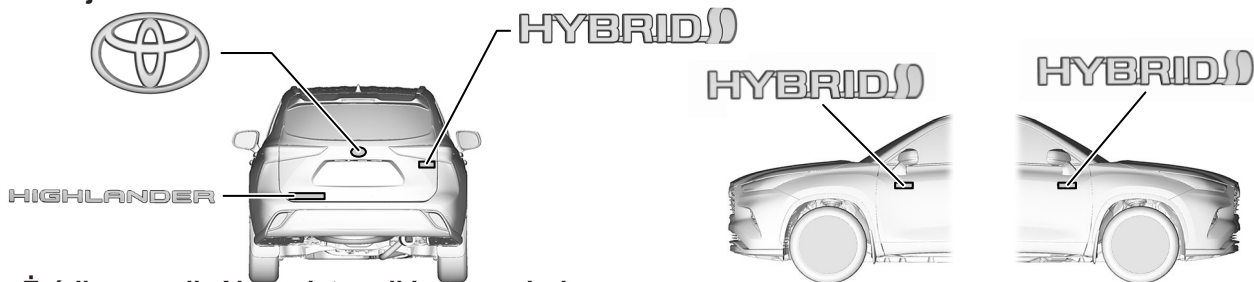


■ Źródło energii: Akumulator niklowo-wodorkowy




2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

■ Całkowicie unieruchomic pojazd

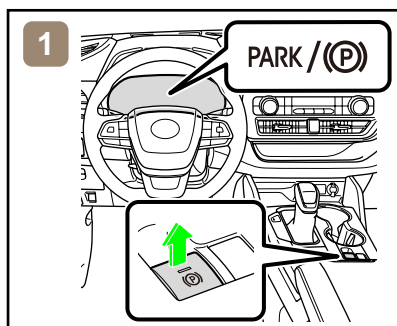


1. Zablokować koła i uruchomić hamulec postojowy

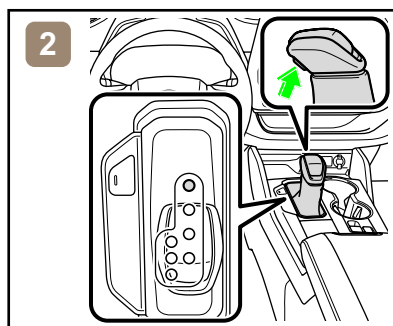

2. Przesłać dźwignię przekładni napędowej w położenie P (parking)

■ Stabilizacja - punkty podparcia i podnoszenia

W czterech punktach pod przednimi i tylnymi słupkami umieścić elementy usztywniające, takie jak klocki drewniane

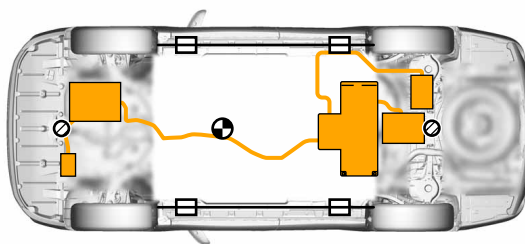

Dodatkowe wzmocnione punkty podparcia



Standardowe punkty podparcia



Środek ciężkości pojazdu



Nie umieszczать pod układem wydechowym, układem paliwowym lub przewodami wysokiego napięcia elementów zabezpieczających, takich jak drewniane klocki lub ratownicze poduszki podnoszące. Może to spowodować wyciek paliwa, pożar lub porażenie prądem.

3. Usunięcie bezpośrednich zagrożeń / Przepisy bezpieczeństwa

■ Jeśli wymagana jest obsługa któregoś z poniższych podzespołów/układów, należy użyć ich PRZED odłączeniem akumulatora.

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Drzwi bagażnika

Elektryczny hamulec postojowy






Gdy akumulator 12V jest odłączony, uruchomienie elementów elektrycznych nie będzie możliwe


ID modelu	Wersja	Data wersji	Strona
HIGHLANDERHV70 01		06 / 2021	2 / 4

■ Wykonac procedurę główną lub alternatywną, aby całkowicie wyłączyć pojazd




<Procedura główna>

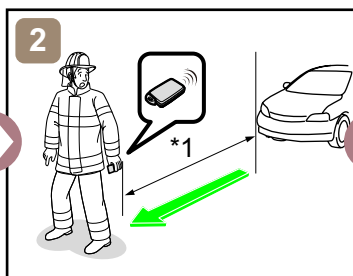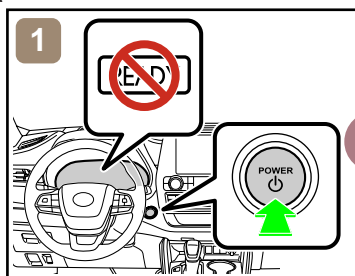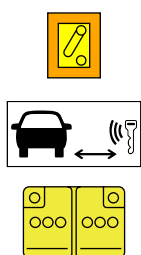


*1: 5 m (16.4 ft) lub więcej

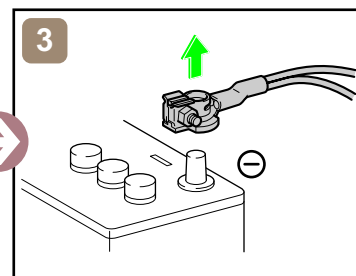





<Procedura alternatywna>

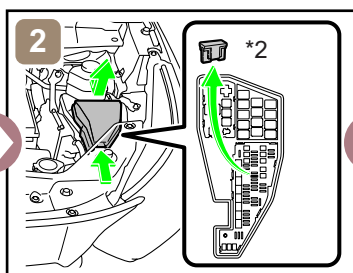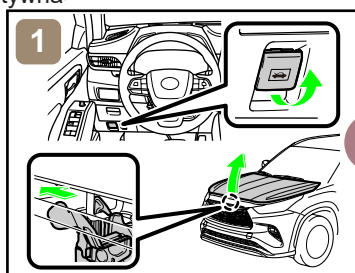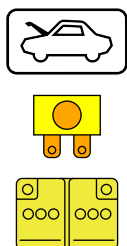

*2: Bezpiecznik IG2-MAIN FUSE (25 A bezbarwny)

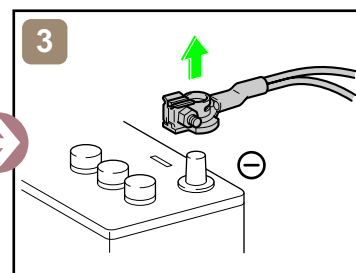


■ Dostęp do akumulatora 12V

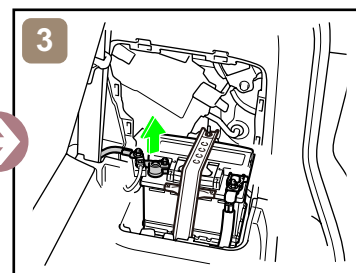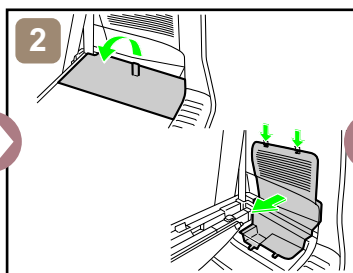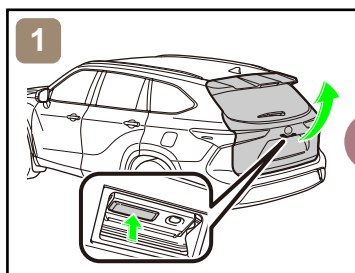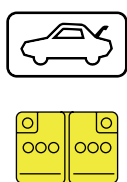

4. Dostęp do pasażerów

■ Szyby

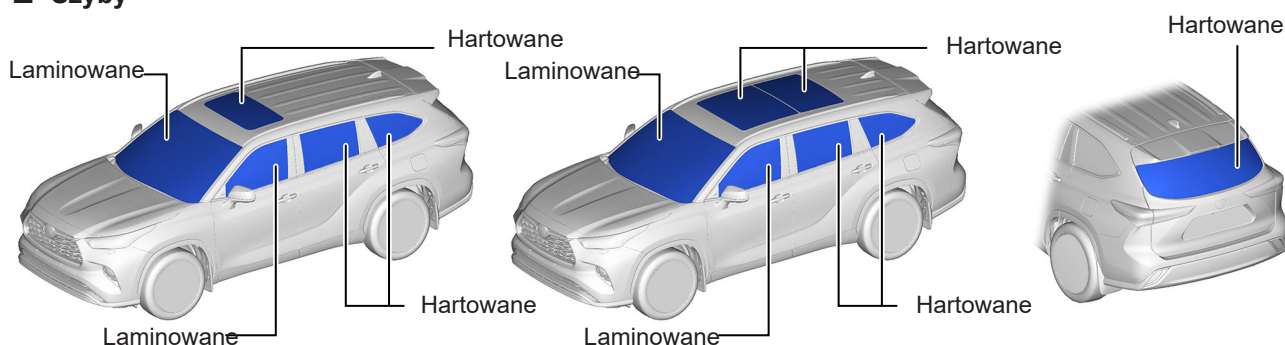

5. Zmagazynowana energia / Ciecze / Gazy / Ciała stałe



Wysokonapięciowy
akumulator niklowo-wodorkowy



Akumulator 12V



Zbiornik paliwa: 65 L

ID modelu	Wersja	Data wersji	Strona
HIGHLANDERHV70 01		06 / 2021	3 / 4




- Podczas pracy z tymi elementami należy zawsze używać odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE).
- W żadnym wypadku nie wolno naruszać ani zdejmować pokrywy zespołu akumulatora, w tym podczas pożaru. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku poważnych poparzeń lub porażenia prądem.

6. W razie pożaru



UŻYWAC DUŻEJ ILOŚCI WODY

Jeśli zastosowanie dużej ilości wody do akumulatora wysokonapięciowego jest utrudnione, zalecane jest pozwolenie na samoczynne wypalanie akumulatora wysokonapięciowego.



Możliwy ponowny zapłon !





7. W przypadku zanurzenia w wodzie



Nie dotyka żadnych elementów ani przewodów wysokiego napięcia, w tym zwory serwisowej, gdy pojazd jest zanurzony. Może to spowodować porażenie prądem.
Prace na pojeździe należy wykonywać dopiero po wyciągnięciu go z wody.

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

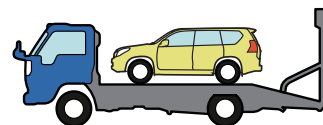

Możliwy ponowny zapłon !

Samochód powinien znajdować się w bezpiecznej odległości (15m lub więcej) od innych pojazdów

9. Ważne informacje dodatkowe

	ID modelu	Wersja	Data wersji	Strona
	HIGHLANDERHV70 01		06 / 2021	4 / 4