










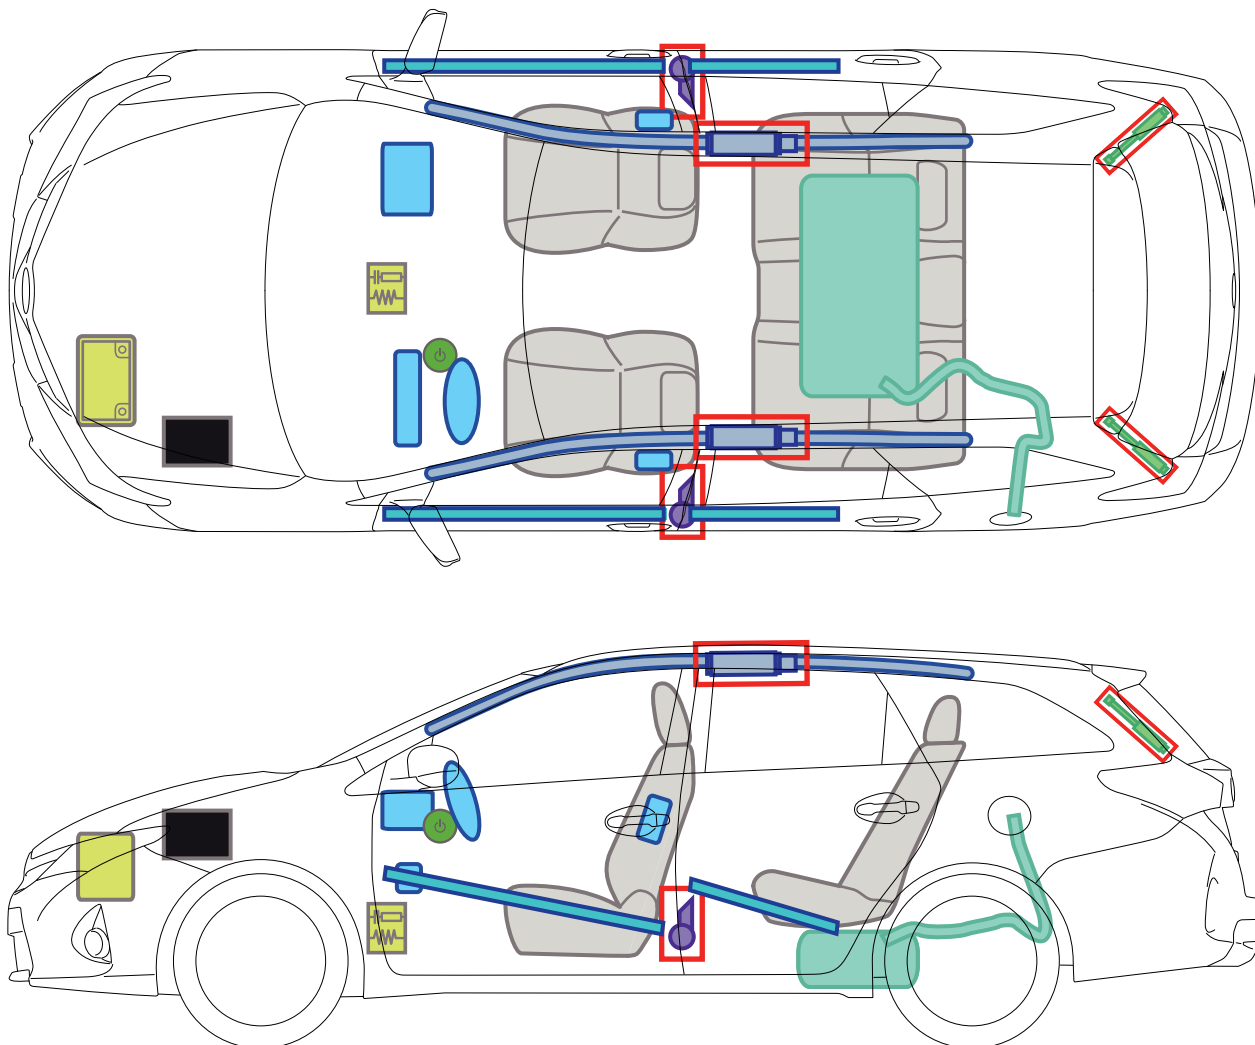

Toyota Auris TS

(E15UT(a), od 6/2013)



Legenda

	Włącznik zapłonu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator
	Poduszka powietrzna		Generator gazowy		Napinacz pasów bezpieczeństwa
	Zbiornik paliwa		Amortyzator gazowy		
	Wzmocnienie konstrukcji nadwozia		Moduł sterujący		


A

Toyota Auris TS

(E15UT(a), od 6/2013)




Odłączanie 12 V źródła napięcia

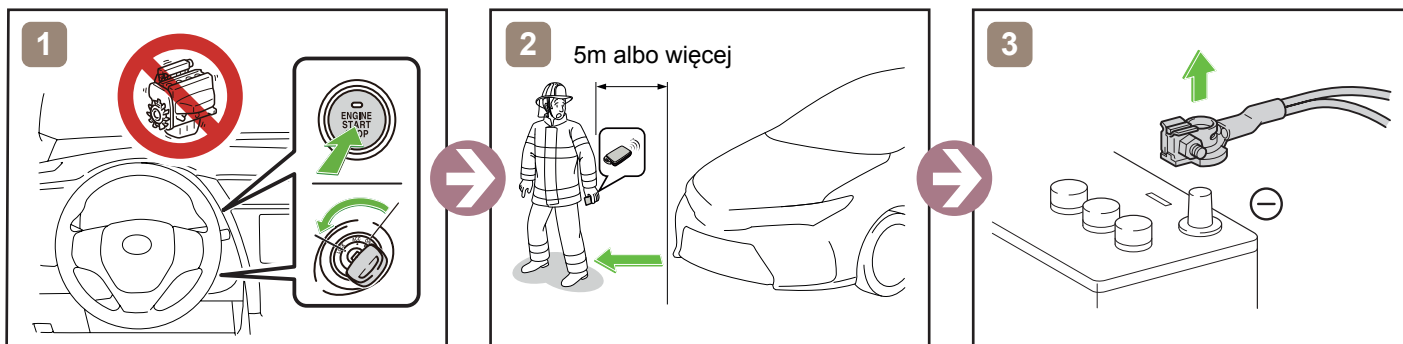

LUB



Dostęp do akumulatora 12 V

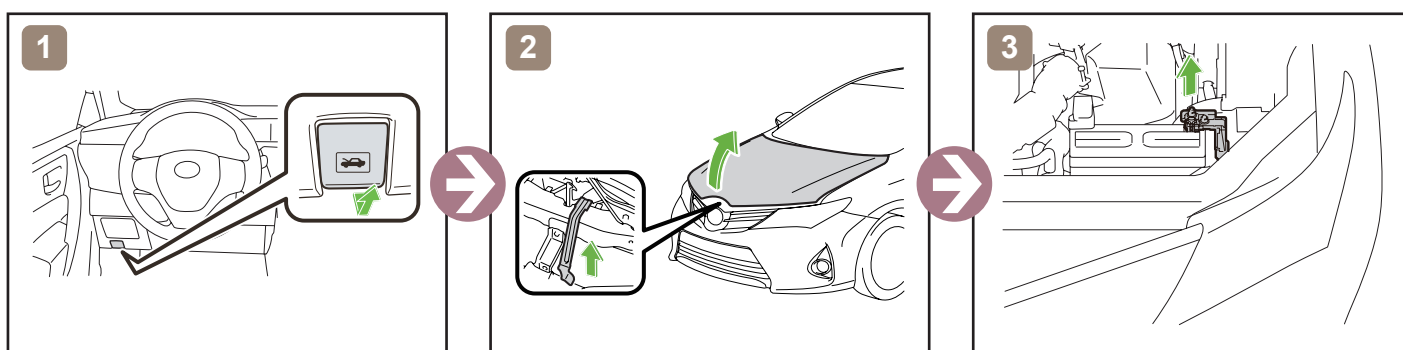

Wskazówki dotyczące transportu

