TOYOTA bZ4X

2022-3

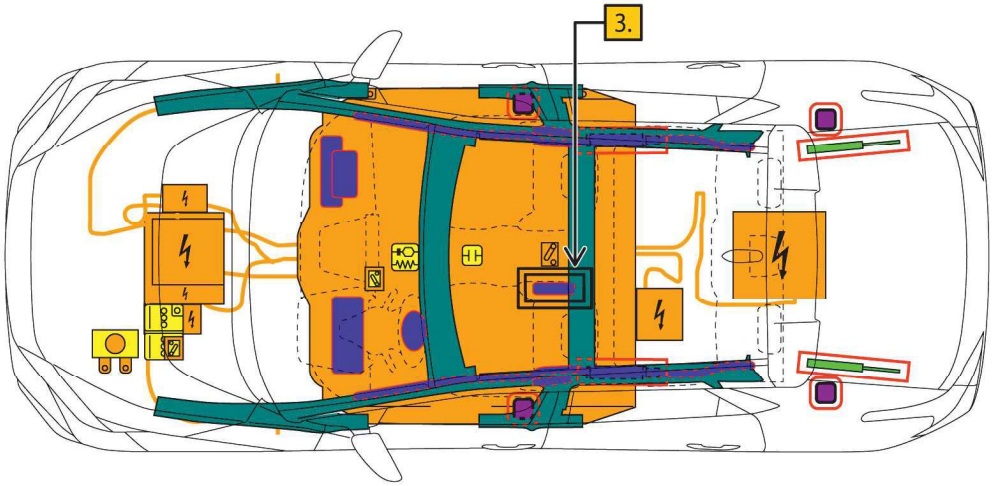

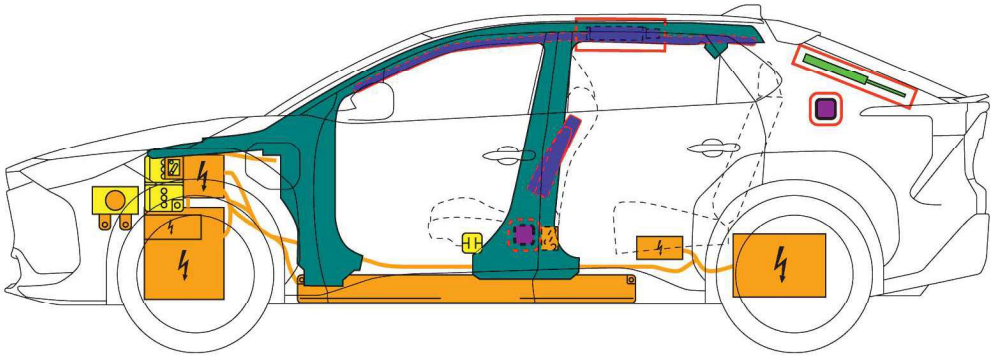

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpiecze-ństwa		Sterownik układu SRS		System aktywnej ochrony pieszego
	System ochrony przed przewróceniem pojazdu		Sprężyna gazowa		Strefa wysokiej wytrzymałości		Obszar wymagający szczególnej uwagi		
	Akumulator 12V		Super kondensator niskonapięciowy		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Akumulator wysoko-napięciowy		Przewód wysokiego napięcia		Odłączenie wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników, zabezp. ukł. wys. napięcia		Super-kondensator wysoko-napięciowy
	Urz. niskiego nap. odłączające wysokie napięcie								

	ID modelu	Wersja	Data wersji	Strona
	BZ4X10	01	03 / 2022	1 / 4

1. Identyfikacja

■ **Umiejscowienie oznaczeń samochodu**

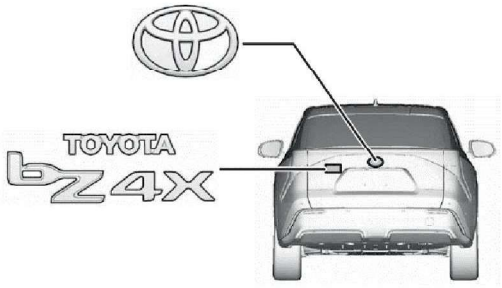

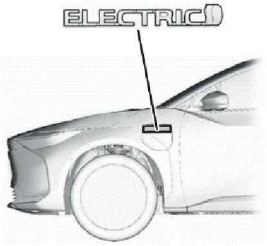

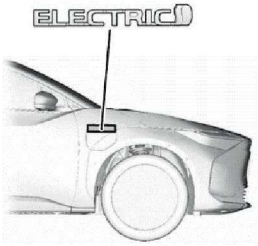

■ **Źródło energii: bateria litowo-jonowa**

2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

■ **Całkowite unieruchomienie pojazdu**

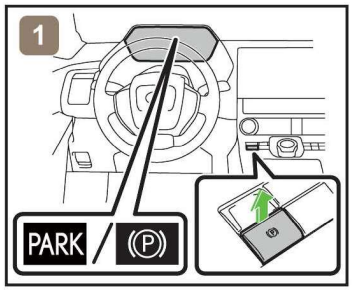

1.Zablokować koła i uruchomić hamulec postojowy

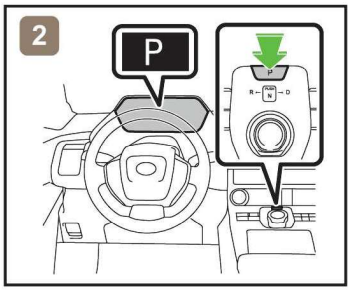

2. Wcisnąć przycisk P

■ **Stabilizacja – punkty podparcia i podnoszenia**

W czterech punktach pod przednimi i tylnymi słupkami umieścić elementy zabezpieczające, takie jak np. klocki drewniane.

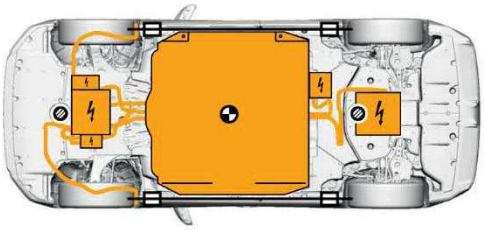

Punkty podparcia dodatkowo wzmocnione

Standardowe punkty podparcia

Środek ciężkości pojazdu

Nie należy umieszczać elementów zabezpieczających, takich jak drewniane klocki lub poduszki podnoszące podukładem wydechowym, paliwowym i przewodami wysokiego napięcia. Może to doprowadzić do wycieku paliwa, pożaru lub porażenia prądem.

3. Usunięcie bezpośrednich zagrożeń / Przepisy bezpieczeństwa

■ **Jeżeli wymagana jest obsługa któregokolwiek z poniższych podzespołów/układów, należy użyć ich PRZED odłączeniem akumulatora.**

Centralny zamek	Elektrycznie sterowane szyby	Elektrycznie regulowany fotel
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika	Elektryczny hamulec postojowy	Elektroniczny mechanizm zmiany biegów

Gdy akumulator 12V jest odłączony, uruchomienie elementów elektrycznych nie będzie możliwe.

■ **Wykonać procedurę główną lub alternatywną, aby całkowicie wyłączyć pojazd.**

<Procedura główna>

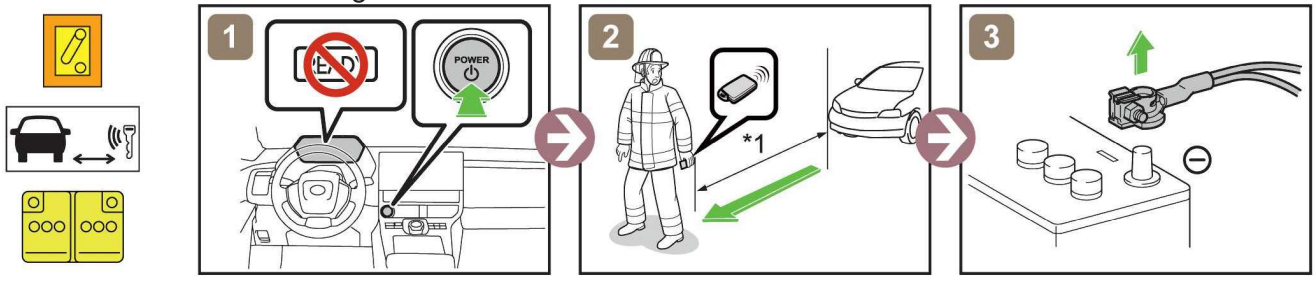

*1: 5 m (lub więcej)

<Procedura alternatywna>

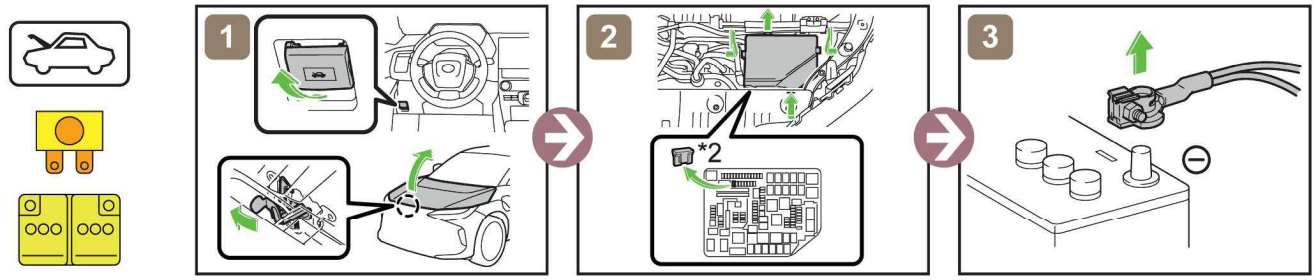

*2: Bezpiecznik IGP-MAIN (30 A ZIELONY)

■ **Dostęp do akumulatora 12V**

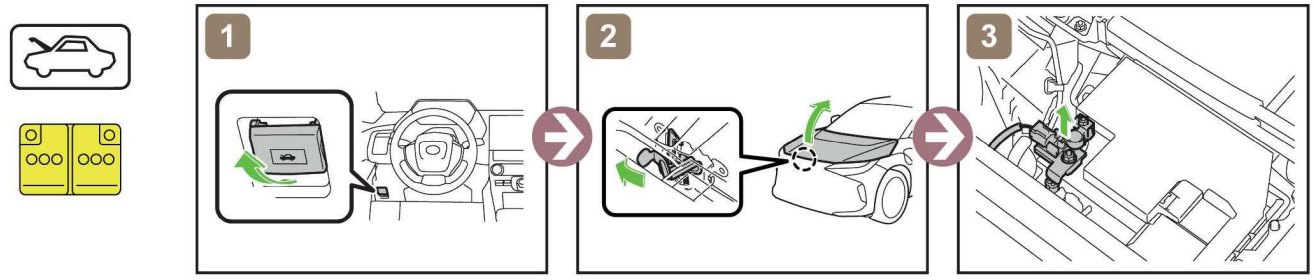

4. Dostęp do pasażerów

■ **Szyby**

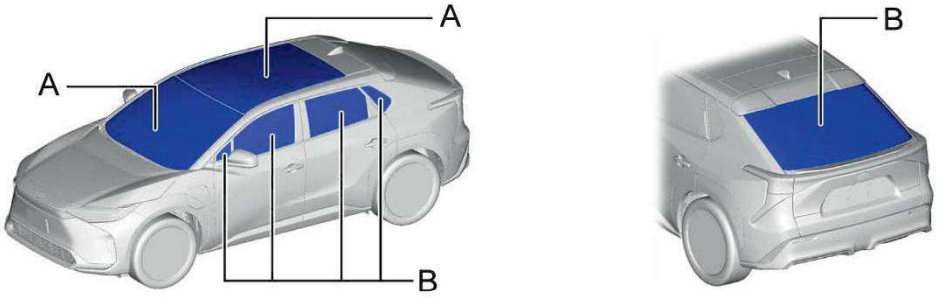

A	Laminowana	B	Hartowana

5. Zmagazynowana energia / Płyny / Gazy/Ciała stałe

Akumulator wysokonapięciowy

Akumulator 12V

Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) podczas obchodzenia się z którymkolwiek z tych przedmiotów

Pod żadnym pozorem nie naruszaj ani nie zdejmuj pokrywy zespołu akumulatora, nawet w przypadku pożaru. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku poważnych oparzeń lub porażenia prądem.

6. W przypadku pożaru

Użyj dużej ilości wody

Jeśli doprowadzenie dużej ilości wody do gaszenia akumulatora wysokonapięciowego jest trudne, zaleca się, aby akumulator wysokonapięciowy sam się wypalił

MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON !

7. W przypadku zanurzenia w wodzie

Prace przy pojeździe należy wykonywać dopiero po wyciągnięciu go z wody

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

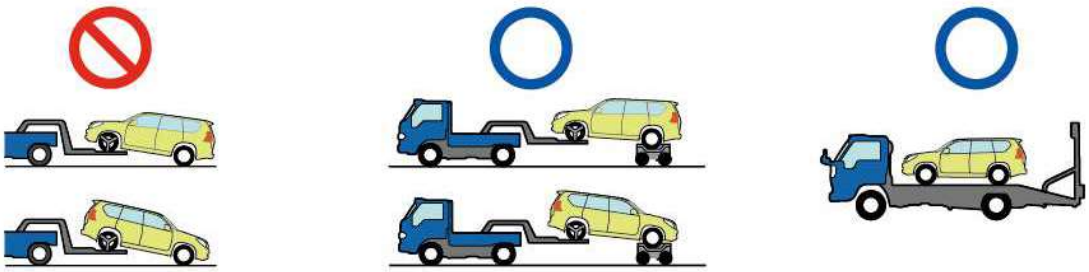

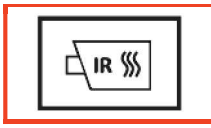

MOŻLIWY PONOWNY ZAPŁON !

Samochód powinien być przechowywany w bezpiecznej odległości (15 m lub więcej) od innych pojazdów.

9. Ważne informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje i szczegóły dostępne w publikacji “Emergency Response Guide” dostępnej na stronie https://www.toyota-tech.eu